

システムセットアップガイド (表面)

STEP1
箱を開ける

STEP2
接続する

STEP3
スピーカーの設置

STEP4
電源を入れる

STEP5
再生する

本システムは、コンパクトながら迫力あるドルビーデジタルやDTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。
このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

！ 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

STEP1 箱を開ける

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部の付属品]

- リモコン × 1
- 単3形乾電池* × 2 (AA/R6) ※動作確認用
- FM 簡易アンテナ × 1
- MCACC セットアップ用マイク × 1
- 電源コード × 1
- ビデオコード × 1
- 保証書
- 取扱説明書
- システムセットアップガイド (本書)

[スピーカー部の付属品]


- センタースピーカー × 1
- フロントスピーカー × 2
- サラウンドスピーカー × 2
- サブウーファー × 1
- スピーカースタンド × 2
- メタルスタンド(フロントサラウンドムービー/ミュージック専用) × 2
- 滑り止めパッド(小) × 20 (フロント、センター、サラウンドスピーカー、スピーカースタンド用)
- ネジ × 2 (スピーカースタンド用)
- ノボルト × 4 (メタルスタンド用)
- スピーカーコード
4 m (赤色のフロントスピーカー用) × 1
4 m (白色のフロントスピーカー用) × 1
4 m (緑色のセンタースピーカー用) × 1
10 m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1
10 m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1
4 m (紫色のサブウーファー用) × 1

STEP2 接続する

1 スピーカーコードをつなぎます

スピーカー側へ接続するカラーチューブ
スピーカーコード
本体側へ接続するカラーコネクタ


スピーカー側の端子については、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。スピーカーコードのカラーチューブのあるほうを端子の赤側(+)側に接続します。カラーチューブのないスピーカーコードは黒い端子の-側に差し込みます。(スピーカーコードのカラーチューブの色と、スピーカーのリア部に貼られてあるラベルの色とを合わせます。)

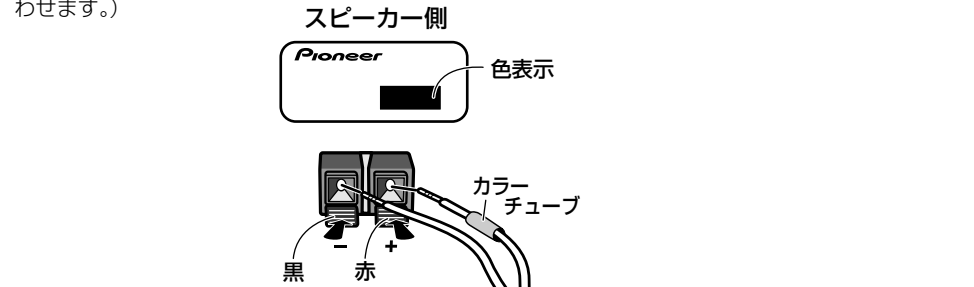

本体のスピーカー端子へスピーカーコードのカラーコネクタを差し込みます。スピーカーコードはカラーコネクタの色と同じ色のスピーカー端子へ差し込みます。スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカラーコネクタの向きを確認して差し込んでください。

メモ

- ◆本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
- ◆スピーカーコードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりすると本機に過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。


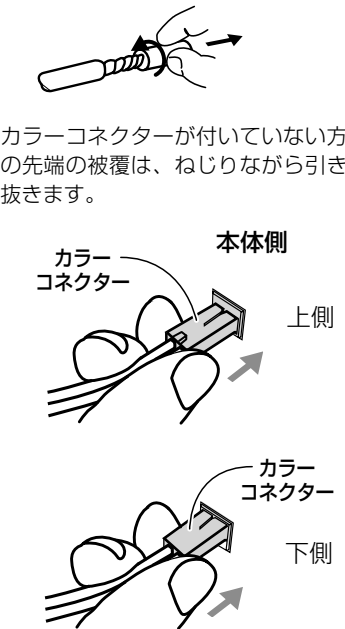


2 テレビと接続します

付属のビデオコード(黄色のプラグ)を本機の映像出力端子に接続します。次に、ビデオコード(黄色のプラグ)の反対側をテレビの映像入力端子(VIDEO IN)に接続します。本機では、S端子やD1/D2端子からでも、テレビと接続することができます。詳しくは、取扱説明書の59ページ「より鮮明な映像でテレビを見るための接続」をご覧ください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。

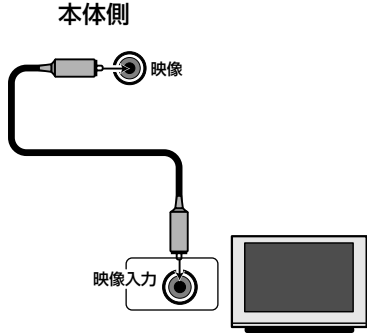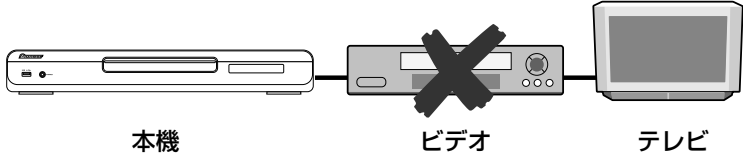


3 AMループアンテナを組み立てます


台を外側に出します。

突起部を溝にはめます。

完成

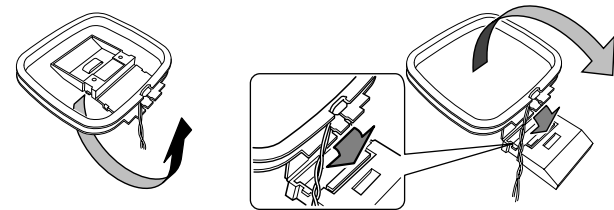

壁に取り付けるには...
市販のネジや押しピンなどを使って壁に取り付けてから組み立てます。

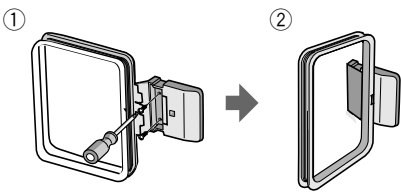


4 AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

コードの被覆を回しながら引き抜きます。



AM アンテナ接続端子のつめを押しながら、AM ループアンテナのコードを端子に差し込みます。どちらをアース側の端子(+)につないでもかまいません。コードを差し込んだら端子から指を離します。AM ループアンテナは、本機からできるだけ離して置くことをお勧めします。

FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。またFM簡易アンテナは、たらししておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張ってください。

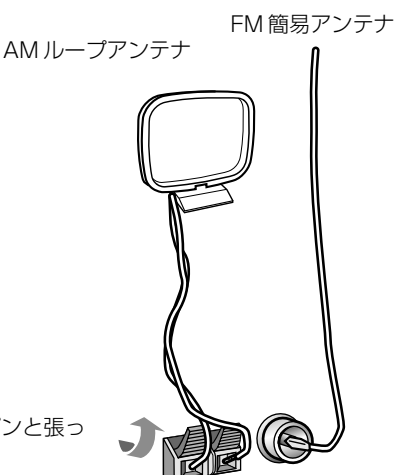


5 MCACCセットアップ用マイクを接続します

STEP3 スピーカーの設置



裏面の「スピーカー設置ガイド」もあわせてご覧ください。

サラウンド効果を最大限に引き出すには下図の「ノーマルサラウンド5SPOT 設置」をお勧めします。サラウンドスピーカーを設置するスペースが確保できないときは、「フロントサラウンド3SPOT 設置」でお楽しみいただくことができます。詳しくは裏面の「スピーカー設置ガイド」と取扱説明書の40～41ページ「アドバンスサラウンド/フロントサラウンドモードを選択する」をご覧ください。


ノーマルサラウンド 5SPOT 設置

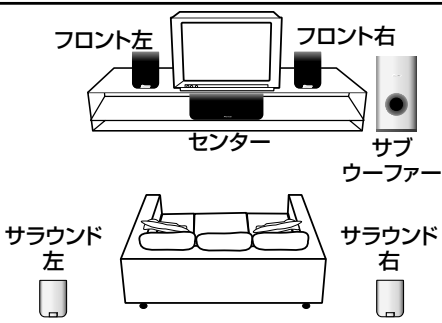

フロントサラウンド 3SPOT 設置

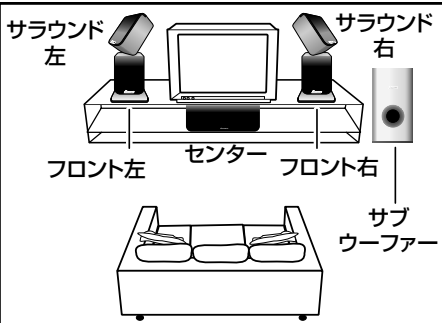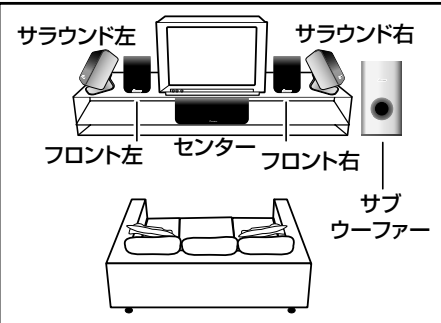

- 左右に置いたスピーカーはテレビからは等距離で同じ高さになるように設置してください。
- センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置から聞こえるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上に設置すると効果的です。
- サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
- 本機のフロント、センター、サラウンドスピーカーはテレビとの近接使用が可能なスピーカーですが、まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分～30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- 本機のサブウーファーはテレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器(フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)は本機のサブウーファーから離してお使いください。近くに磁石など磁気が発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- サブウーファーは壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

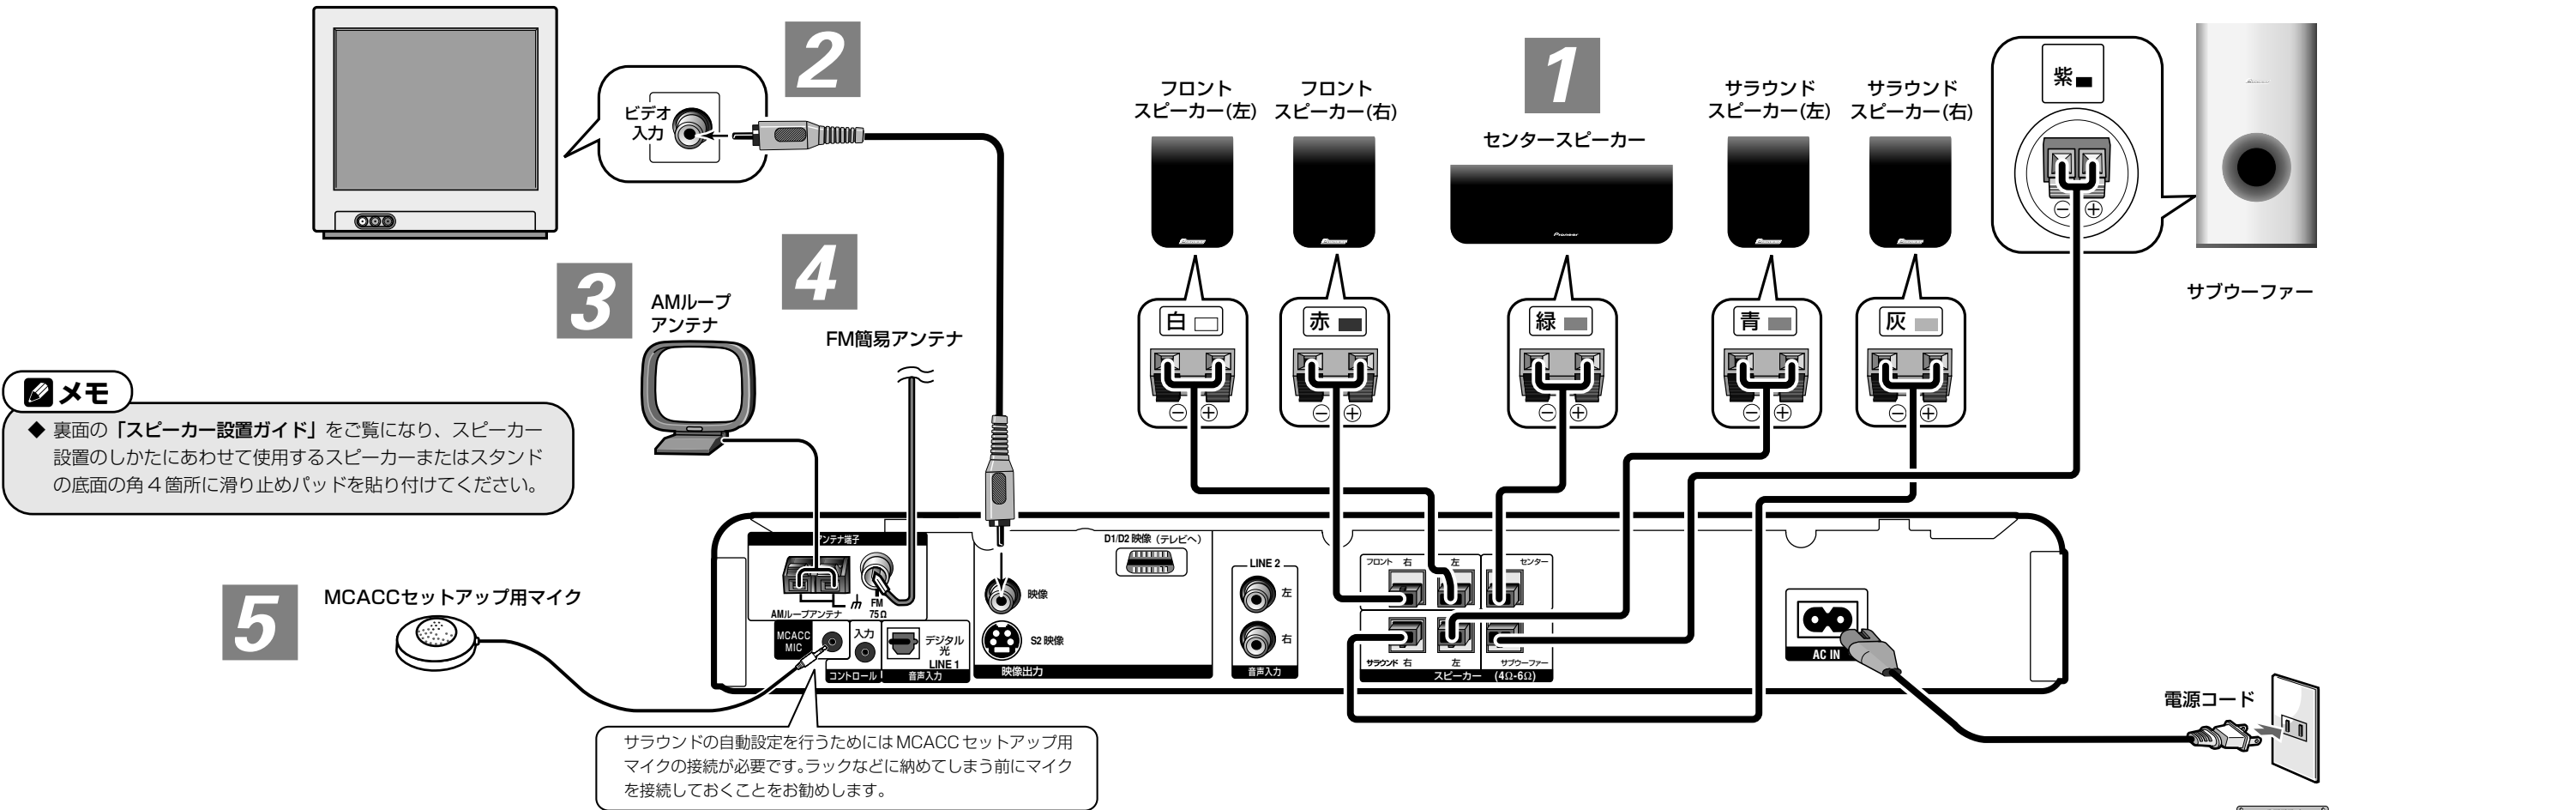

裏面の「電源を入れる」を参照

システムセットアップガイド（裏面）

STEP4

電源を入れる

1

リモコンに電池を入れます

矢印の方向に、裏フタを開く

ケース内に表記されている極性に合せて、乾電池を入れる

裏フタを矢印の方向に閉める

◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電池ケースの表示通りに正しく入れてください。

◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

◆ 長い間（1 か月以上）使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。

◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

2

電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体のACインレットに差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。

初めて電源コードをコンセントにつないだ時は、自動的に電源がオンになりデモモードになります。詳しくは取扱説明書の 17 ページ「デモ表示を解除する」をご覧ください。

AC インレット

3

電源を入れます

テレビの電源ボタンおよび本機の電源ボタンを押して電源を ON にします。

電源
テレビを入れる

電源
を押す

4

テレビの入力を切り換えます

下のテレビ画面が映るように、テレビの入力切換ボタンを押して本機と接続している映像入力を選びます。

STEP5

再生する

1

スピーカーの接続確認をします

各スピーカーから「ザー」というテストトーンを出すことで、正しく接続されているかを確認します。サウンドボタンを押して、AUTO モードを選択してから以下の操作を行います。

各チャンネルが自動で切り換わり、テストトーンが出力されます。

を押して、音量を上げる

「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。

決定ボタンを押すとテストトーンは止まります。

テストトーンが出力されるスピーカーが表示と異なる場合や、テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、接続ミスが考えられます。もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

2

再生します

を押す

印刷面を上にする

再生するソースによってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ないことがあります。取扱説明書の38ページ「サウンド再生を楽しむ」をご覧ください。お好みに応じてリスニングモードを切り換えてください。

さあ、DVD の世界をお楽しみください！

最適な環境で迫力あるサラウンドを楽しむために

サラウンドの自動設定(MCACC)を行います

取扱説明書の 8 ページ「サウンドの自動設定 (MCACC)」をご覧ください。

マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。

スピーカー設置ガイド

スピーカーの設置のしかた

● 本機ではサラウンドスピーカーを視聴位置の後方に設置する「ノーマルサラウンド 5SPOT 設置」と視聴位置の前方に設置する「フロントサラウンド 3SPOT 設置」の 2 つの設置方法が選択できます。お客様のリスニングルームの環境に合わせてどちらかの設置をお選びください。

ノーマルサラウンド 5SPOT 設置の場合

リスニングポジションの後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがあるときはこのように設置することをお勧めします。

1

フロント、センター、サラウンドスピーカー、サブウーファの底面の角4箇所、滑り止めパッドを貼り付けます

フロントスピーカー

サラウンドスピーカー

センタースピーカー

サブウーファー

滑り止めパッド (小)

滑り止めパッド (大)

2

各スピーカーを配置し接続します

左図のように配置し、表面のシステムセットアップガイドをご覧ください。

3

リスニングモードを選択します

取扱説明書の 39～41 ページをご覧ください。フロントサラウンドモード以外のリスニングモードを選択します。

フロントサラウンド 3SPOT 設置の場合

リスニングポジションの後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがないときはこのように設置することをお勧めします。

1

各スピーカーおよびスタンドに滑り止めパッドを貼り付けます

サブウーファー

センタースピーカー

滑り止めパッド (大)

滑り止めパッド (小)

フロントスピーカー

スピーカースタンド

2

各スピーカーを配置し接続します

左図のように配置し、表面のシステムセットアップガイドをご覧ください。

3

リスニングモードを選択します

取扱説明書の 40～41 ページ「アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドモードを選択する」をご覧ください。フロントサラウンドモード以外のリスニングモードを選択します。

スピーカースタンド使用時

サラウンド左

サラウンド右

フロント左

センター

フロント右

サブウーファー

(すべてのフロントサラウンドモードが選択できます)

メタルスタンド使用時

サラウンド左

サラウンド右

フロント左

センター

フロント右

サブウーファー

(フロントサラウンドムービー/ミュージックモードのみ選択できます)

4

リスニングモードを選択します

取扱説明書の 40～41 ページ「アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドモードを選択する」をご覧ください。フロントサラウンドモード以外のリスニングモードを選択します。

リスニングモードを選択します

取扱説明書の 40～41 ページ「アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドモードを選択する」をご覧ください。フロントサラウンドモード以外のリスニングモードを選択します。

スピーカーを壁に掛けて使う場合

● ノーマルサラウンド 5SPOT 設置のときは、フロント、センター、サラウンドスピーカーを壁に掛けることができます。

● フロントサラウンド 3SPOT 設置のときは、フロント(メタルスタンドを使用しないとき)、センタースピーカーを壁に掛けることができます。

● 壁に取り付ける場合は、重量・取付方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。

● 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。

● 壁に取り付けるためのネジは付属していません。柱や壁の強度や材質に合わせたものを使用してください。

● 据付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

● メタルスタンドを使用したときは、センタースピーカーのみ壁に掛けることができます。

5 mm ~ 7 mm

5 mm

10 mm

© 2006 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

☎ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<ARA7219-A>